



# SCHNELLANLEITUNG BLADE


## INBETRIEBNAHME

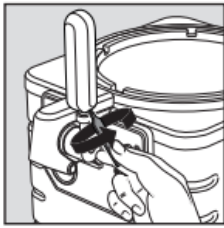


Zapfhahn montieren

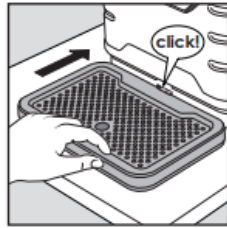


Tropftasse einsetzen

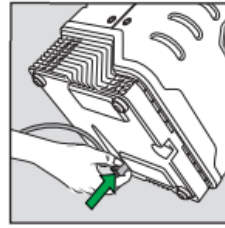


Netzkabel einstecken

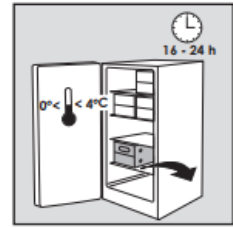


Easy Keg vorkühlen

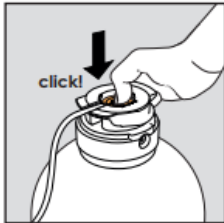


Orangen Knopf fest drücken

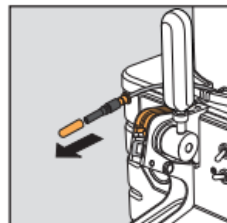


Schutzkappe entfernen

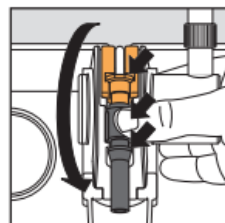


Schlauch einsetzen

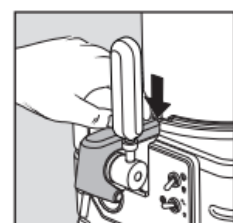


Abdeckung schließen

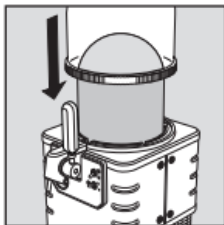


Dome aufsetzen

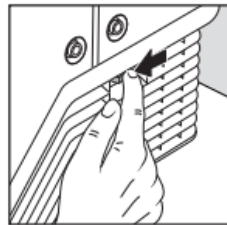

Hauptschalter drücken

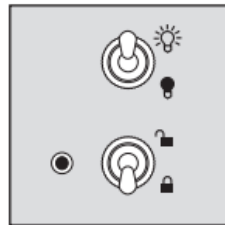


Fass verriegeln, Beleuchtung ein

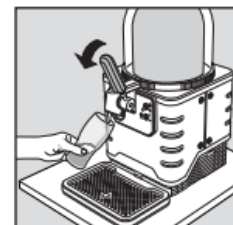


Zapfen


## ENTFERNEN DES KEG

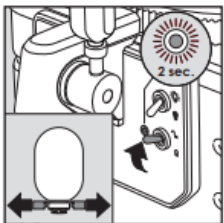


Easy Keg entriegeln

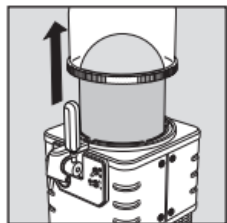

Dome anheben

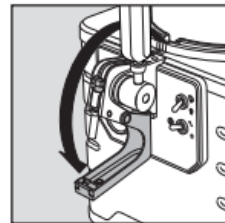




Abdeckung öffnen

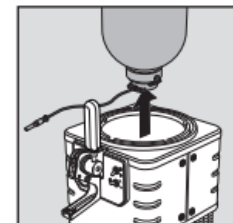

Easy Keg entnehmen

## BEACHT

- Das Gerät ist nur bedingt dafür ausgelegt, die Fässer herunterzukühlen. Lagern Sie deshalb die benötigten Fässer rechtzeitig vor der Verwendung mindestens 16 - 24 Stunden in entsprechenden Kühlgeräten oder -räumen (Bild 1)
- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, waagerechte, hitzebeständige und gegen Wasser unempfindliche Fläche mit ausreichender Tragkraft. Der Abstand zur Rückwand muss mindestens 5 cm betragen (Bild 2)
- Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, sollte die Umgebungstemperatur zwischen 10° C und 38°C bei einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 75% betragen.
- Um das Risiko einer Überhitzung des Gerätes und des Fasses auszuschließen setzen sie das Gerät im Betrieb nie direkter Sonneneinstrahlung aus (Bild 3)
- Reinigen Sie Gehäuseteile nicht in der Spülmaschine. Andernfalls werden die Oberflächen stumpf und matt.

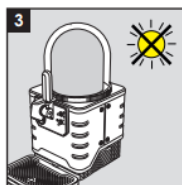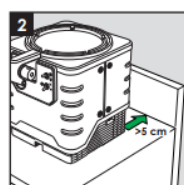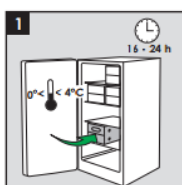

## FEHLERBEHEBUNG

Problem	Ursache	Abhilfe
Die Kühlung ist noch zu hören, obwohl das Fass entriegelt wurde.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das Innere der Maschine soll nach dem Abschalten kühl gehalten werden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Minute warten, dann schaltet sich der Ventilator der Kühlung selbstständig ab.</li> </ul>
Das Fass wurde entriegelt, aber lässt sich nicht herausnehmen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das Fass ist im Gerät festgefroren.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verriegeln Sie das Fass und entriegeln Sie es erneut.</li> <li>Im Gerät befinden sich Heizelemente, welche die Kühlwanne auftauen. Dieser Vorgang benötigt einige Minuten. Versuchen Sie nach 15 Minuten erneut das Fass zu lösen.</li> <li>Gerät einschalten und erneut versuchen, das Fass zu entriegeln. Sollte das nicht funktionieren, Gerät vom Kundendienst überprüfen lassen.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entriegelung funktioniert nicht.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fass verriegeln und noch einmal versuchen zu entriegeln. Sollte das nicht funktionieren, Gerät vom Kundendienst überprüfen lassen.</li> </ul>
Die Temperaturanzeige meldet das Bier ist kalt, aber nach einigen Gläsern ist das Bier warm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das Bier wurde wahrscheinlich nicht lang genug vorgekühlt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lassen Sie das Fass bei eingeschalteter Kühlung mindestens 24 Stunden im Gerät. Das Problem sollte behoben sein.</li> <li>Wenn nicht: Gerät vom Kundendienst überprüfen lassen.</li> </ul>
Die Anzeige-LED blinkt rot.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der Verriegelungsschalter steht auf "Geschlossen" (untere Position) obwohl sich kein Fass im Gerät befindet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verriegelungsschalter auf "Geöffnet" schalten und neues Fass installieren. Die LED wird ein paar Sekunden rot blinken und wechselt dann zu grünem Dauerlicht.</li> <li>Wenn es weiterhin rot blinkt Vorgang wiederholen, bis grünes Dauerlicht erscheint.</li> </ul>
Die Füllstandsanzeige meldet voll, obwohl schon mehrere Gläser gezapft wurden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wahrscheinlich wurde die Verriegelung des Fasses während der Benutzung aus- und wieder eingeschaltet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Füllstand wird bei jedem Einschalten auf voll gesetzt, unabhängig wie viel Inhalt sich noch im Fass befindet. Das Problem verschwindet sobald ein neues Fass geladen wird.</li> </ul>

Weiterführende Informationen und technische Daten finden Sie in der Bedienungsanleitung sowie im Web. Für Notfälle können Sie auch unsere 24 Stunden Hotline kontaktieren.

Internet: [www.blade.shop](http://www.blade.shop)

Servicehotline: **08002031007**